


一、技术参数

测量范围：0mm ... 3000mm
输出信号：电压、开路、推挽、PNP、驱动
输出脉冲：10 ppr ... 10000ppr
分辨率：0.2, 0.1, 0.08, 0.04 ...
线性精度：0.01%FS
重复精度：0.05%
工作电压：5V, 8~24V, 10~30V, 12V



三、接线说明

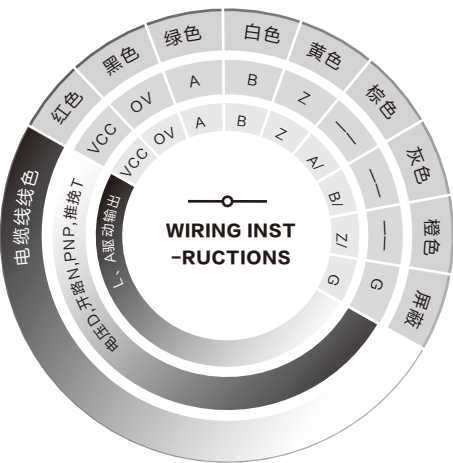


工作温度：-30℃...+90℃
重量：约0.80kg
最大往复速度：2000mm/S
拉线绳每圈长度：200mm
拉线绳直径：0.6mm
拉线绳材料：进口涂塑钢丝绳
弹簧回复力：5N
拉线盒外壳材料：铝合金表面喷砂氧化
拉线盒外壳防护等级：IP54
拉线盒使用寿命：大于200万次往复循环（使用寿命取决于负荷类型，影响因素包括：环境条件、安装情况、所使用的测量范围、移动速度以及加速度）

三、选型指南 HA78S-2500P-3.0TD2-2G1

2500P脉冲数（分辨率）	☐ 1000P: 1000BM (0.2) ☐ 2000P: 2000BM (0.1) ☐ 2500P: 2500BM (0.08) ☐ 5000P: 5000BM (0.04)
3.0测量行程	☐ 3.0: 0-3000mm
T 输出方式	☐ D: 电压输出 ☐ N: 开路NPN输出 ☐ P: PNP输出 ☐ T: 推挽/互补输出 ☐ L: 驱动输出 ☐ A: 宽压驱动输出
D2工作电压	☐ D1: 5V ☐ D2: 8~24V ☐ D3: 10~30V ☐ D4: 12V
2G电缆线长度方向	☐ 2G: 2米电缆线侧出 ☐ 2E: 2米电缆线后出 ☐ 电缆线标配2M, 长度可选
1连接方式	☐ 1: 圆柱型 ☐ 2: 圆环型 ☐ 3: 曲别针型 ☐ 4: 螺纹锁紧型 ☐ 5: 拉环型

四、安装尺寸图

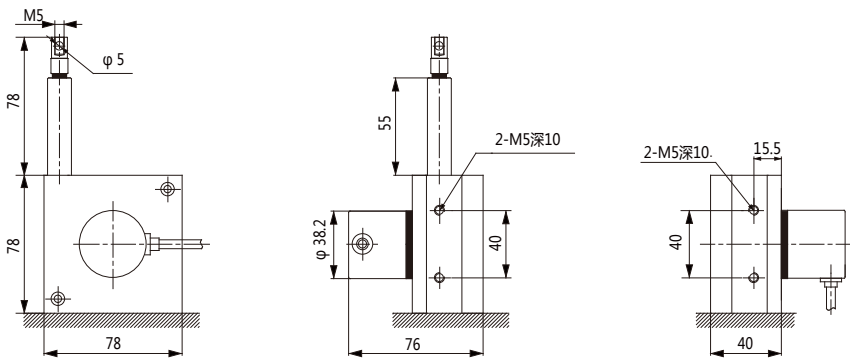

拉线传感器拉头连接方式



圆柱型



圆环型



曲别针型



螺纹锁紧型

安装注意事项

- 1.利用安装支架或底部、侧面2个固定螺丝孔，依现场及机器安装空间设施需要，选择正确的方位直接安装。
- 2.安装时，应注意拉线绳出线角度：即尽量使拉线绳的出线口至移动部位过程中要保证垂直，或尽量保持最小角度偏差（容许偏差 $\pm 5^\circ$ ），以确保测量精度即拉线位移传感器的使用寿命。
- 3.拉线绳是不锈钢钢丝绳，请勿使其受外力的割伤、磨损、撞击、持续高温烘烤；过量的粉尘、积屑、酸碱性环境足以破坏。
- 4.本公司拉线位移传感器已通过交变盐雾实验并取得报告。实验环境盐溶液浓度：5% NaCl；
酸碱度：pH=6.5~7.2（ $20^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ ）；盐雾箱温度： 35°C ；温度： $+15^\circ\text{C} \sim 35^\circ\text{C}$ ；湿度： $\leq 50\%$ ；共计96h。
- 5.未安装于机器设备前，请勿用手或其它物体将拉线绳拉出并让其瞬间自由弹回，此举将造成拉线绳断裂，并损坏其内部器件。
- 6.测量距离不能超过拉线传感器允许的测量范围。
- 7.通电前，请确认接线是否正确（按照说明书或拉线位移传感器上面的接线说明接线）。

售后服务

- 1.本公司生产的产品免费质保期为12个月（在用户遵守拉线传感器的储存和正确安装使用的条件下，质保期内因产品因质量问题损坏将无偿为用户维修，有下列情况除外）
 - A 因不正确使用或不遵守使用条件而引起的故障；
 - B 自行拆卸或因暴力损坏传感器；
 - C 在极为恶劣环境下应使用IP65防护等级传感器却使用通用型IP54等级传感器而造成的损坏；
- 2.故障产品返修到本公司，加急24小时内返回，通常3个工作日可返回。
- 3.产品在现场出现安装使用问题时，请拨打售后服务电话18686638869。

华越与您全球同行

HUAYUE INNOVATION, PROFESSIONAL, RIGOROUS AND UNITED